

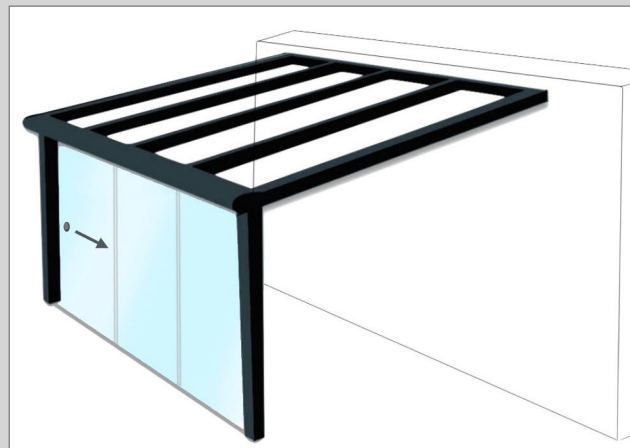
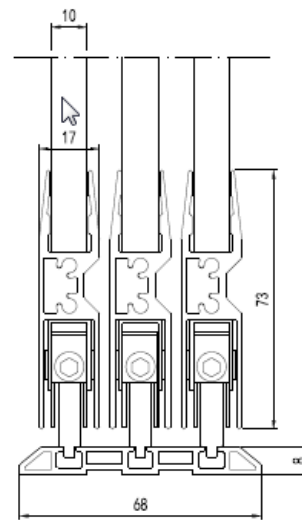
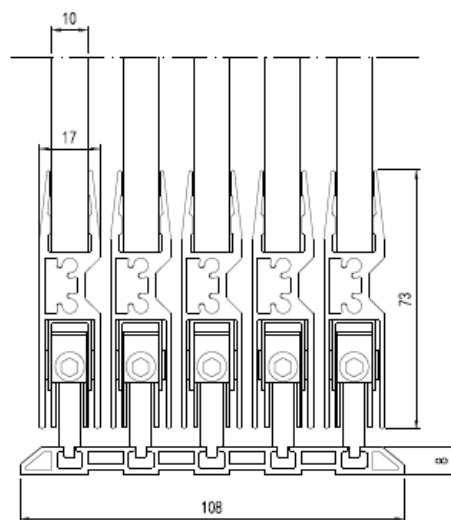



NOTICE DE POSE VERRES COULISSANTS

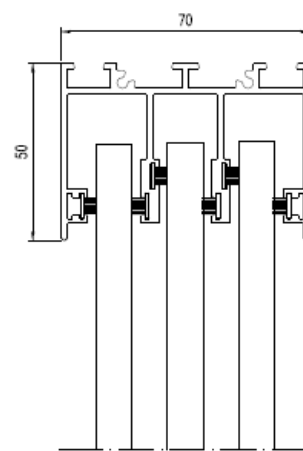


Montage du Rail Plat AL22 /
Rail à Encastrer AL23

Rail Plat AL22

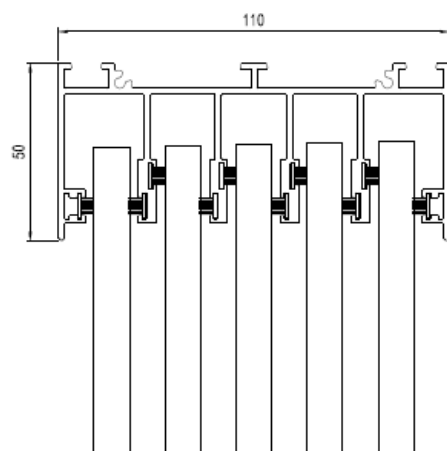

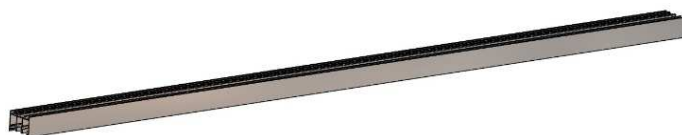

Rail supérieur à 3 voies



Rail supérieur à 5 voies



Rail inférieur bas à 3 voies




Rail inférieur bas à 5 voies




Profil latéral



Profil à brosse (option)

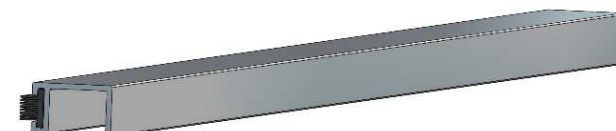

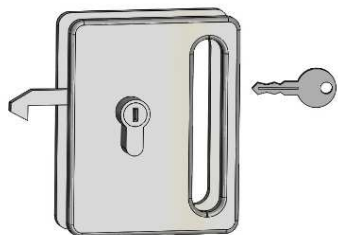


Fermeture inox (option)




Poignée inox




Arrêt de panneau

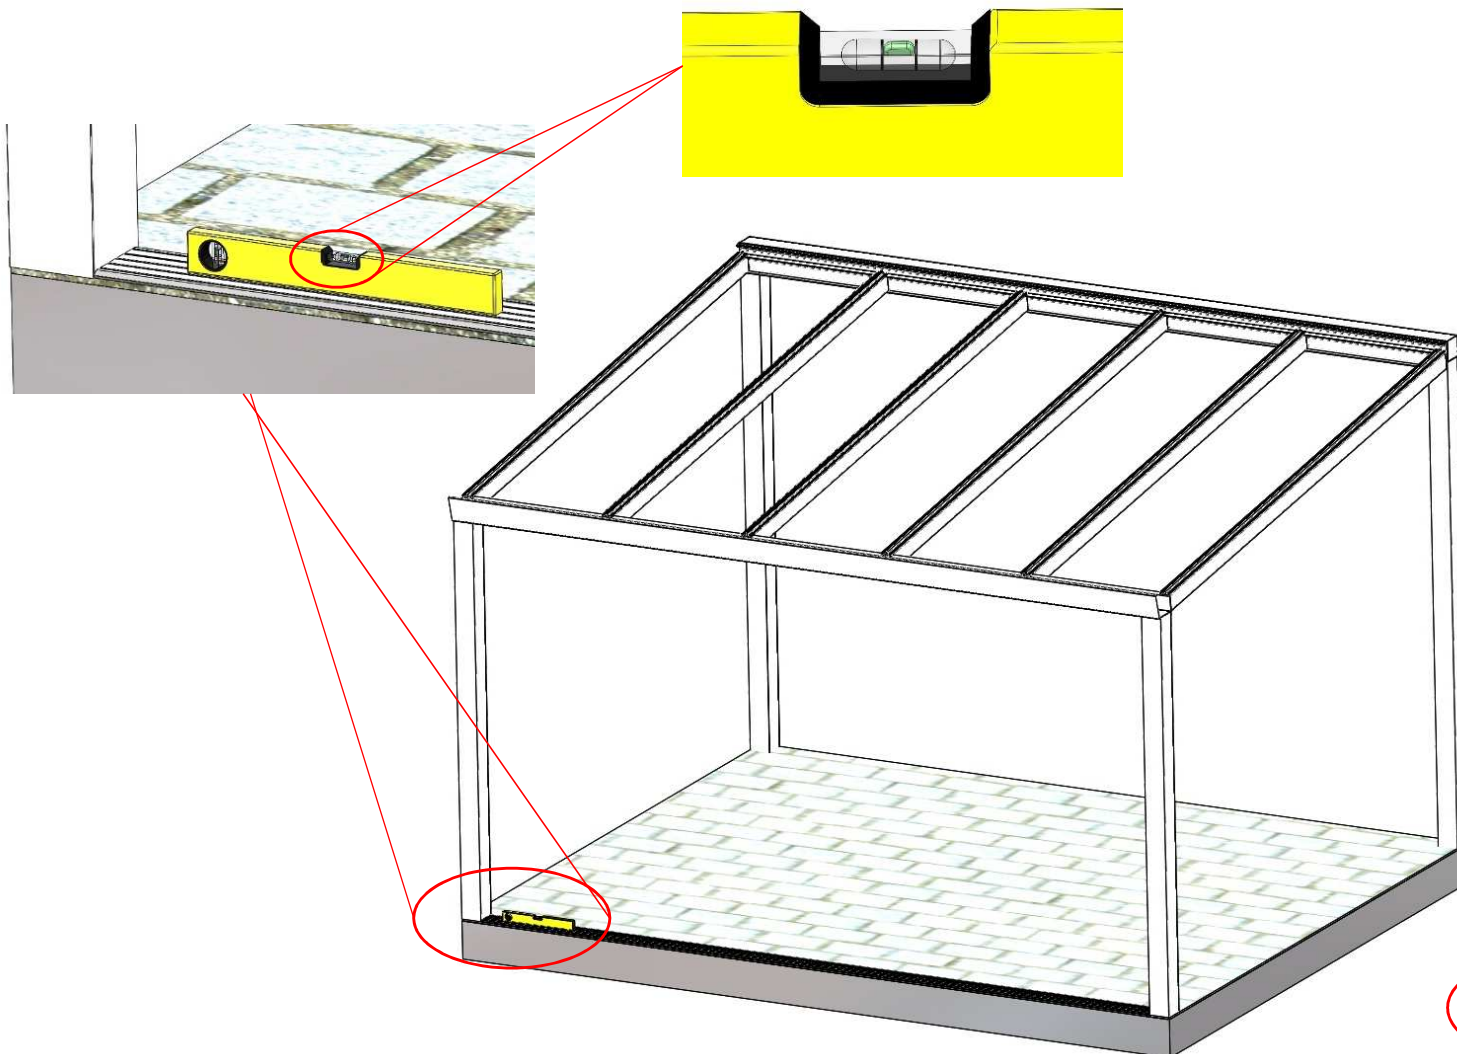
**Étape 1:**

Veillez à ce que le sous-sol du rail inférieur soit plat, symétrique et suffisant pour que le montage du seuil soit droit en vous servant d'un niveau à bulle d'air.

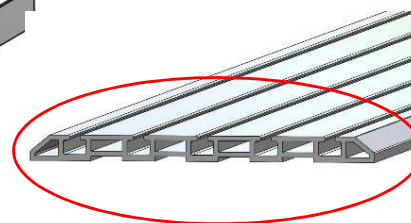

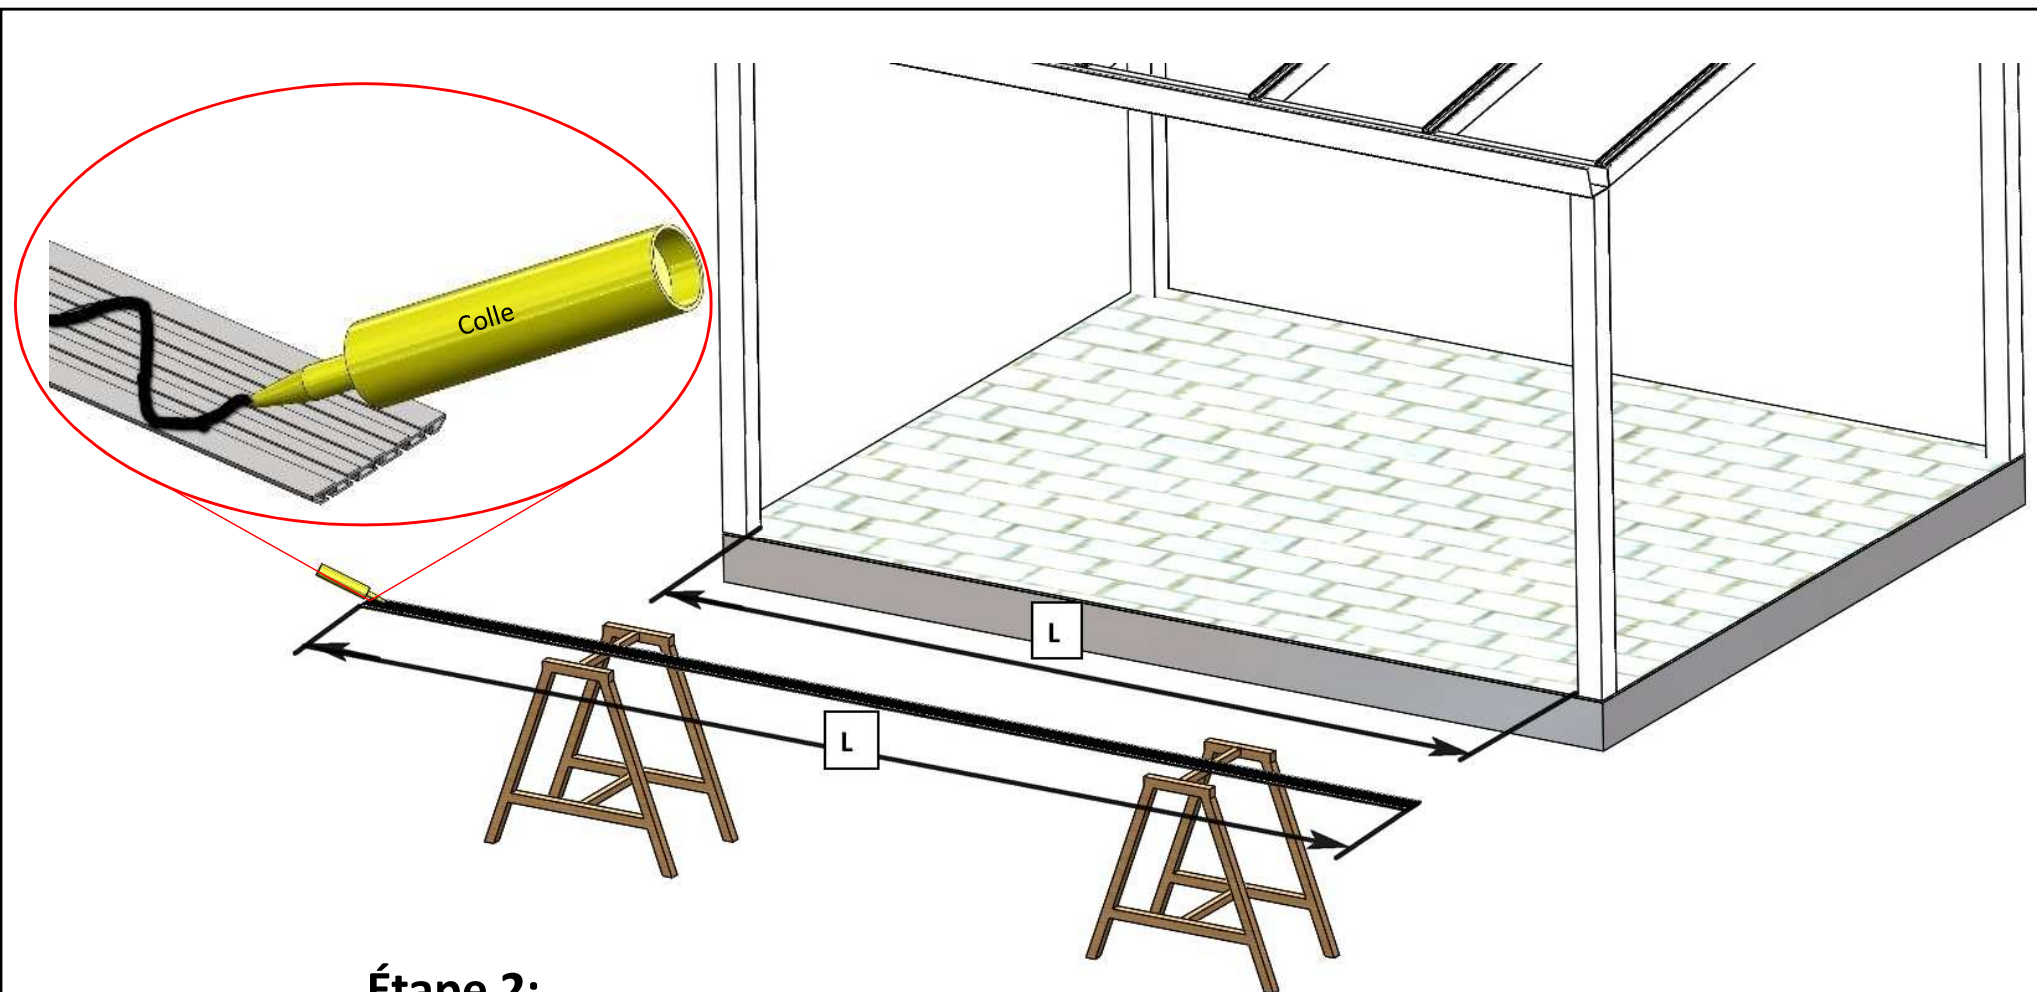
**Étape 2:**

Mettez de la colle sur le long du rail AL22 et placez le sur le sol entre les deux poteaux.

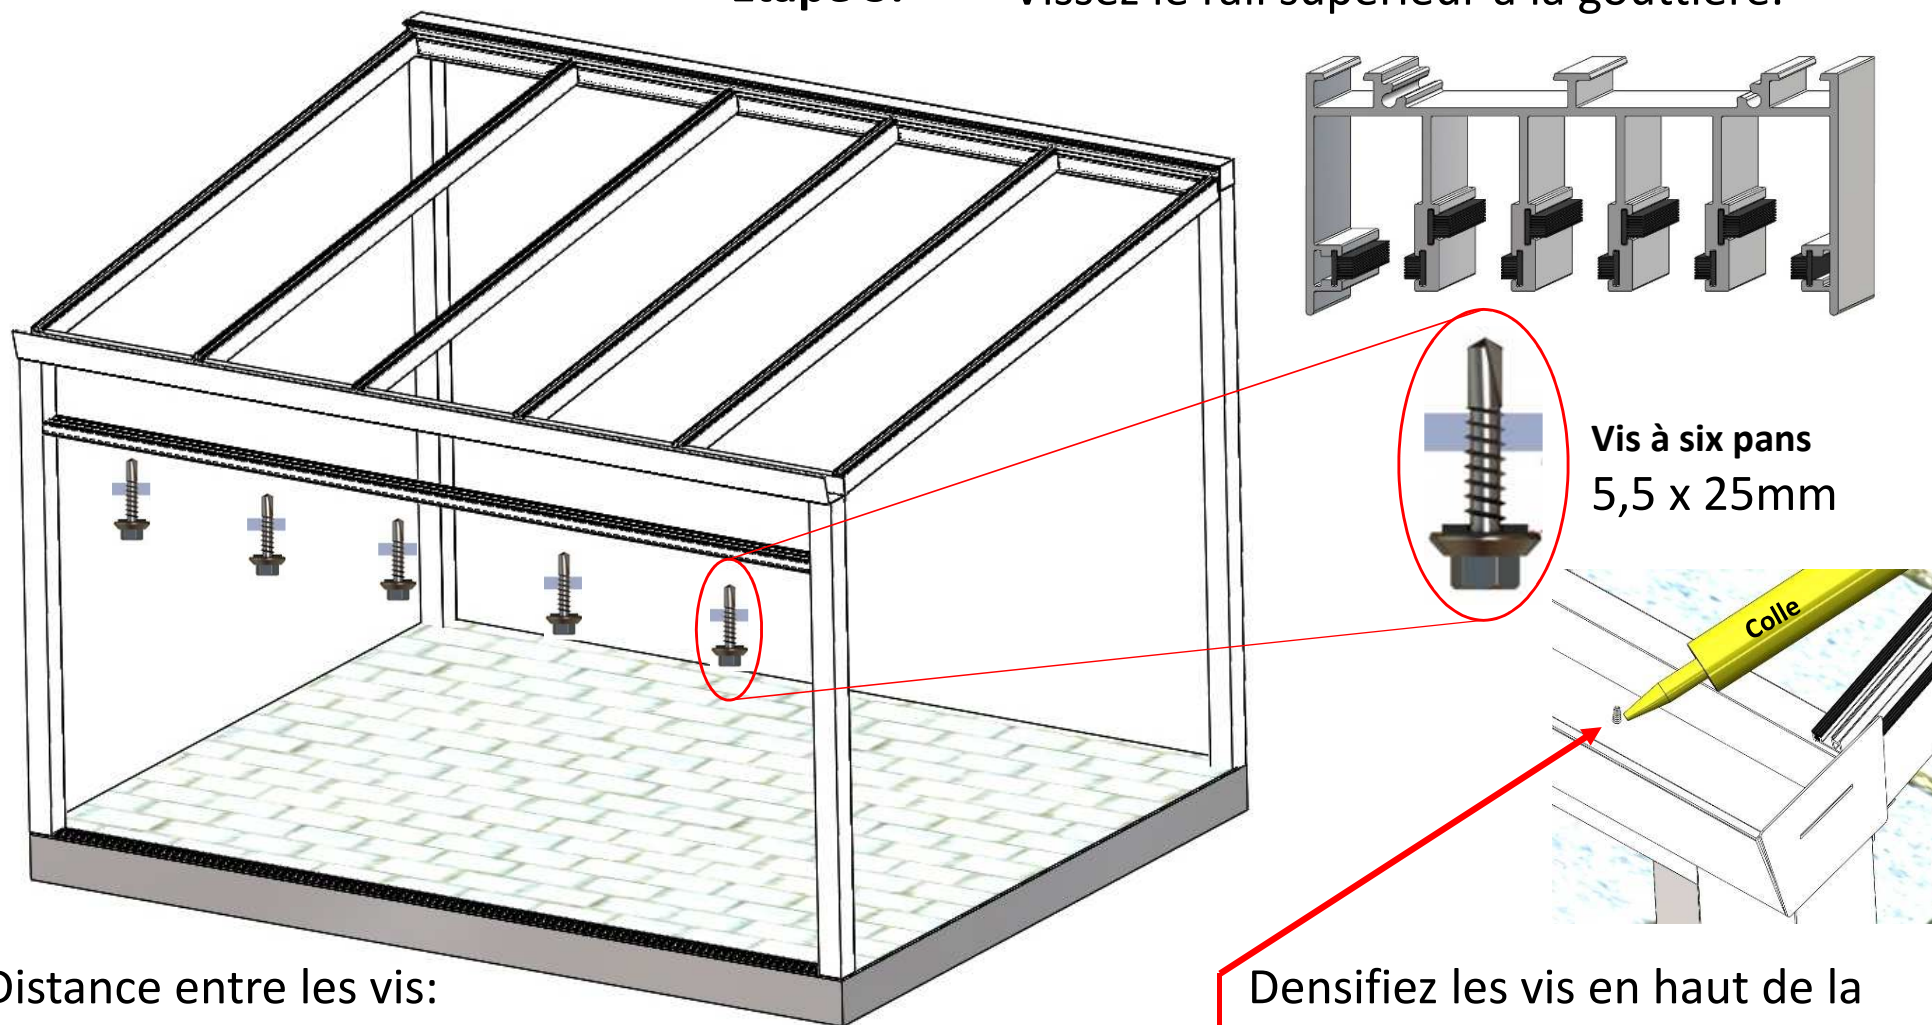Étape 3: Vissez le rail supérieur à la gouttière.

Distance entre les vis:
Environ 1000mm.

Densifiez les vis en haut de la
gouttière.

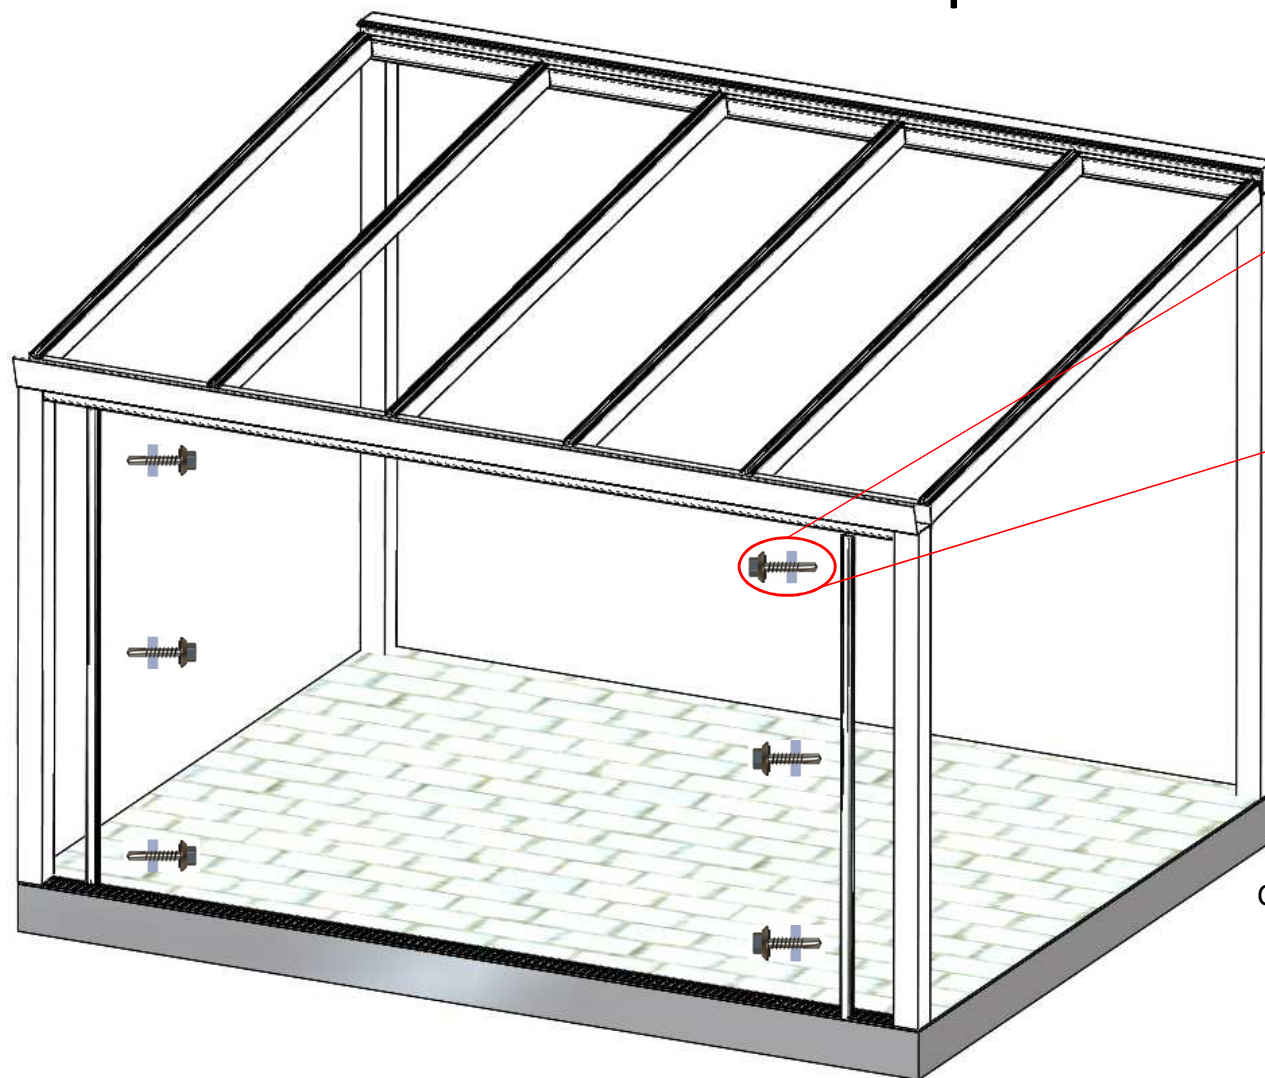
Étape 4: Vissez les profils latéraux aux poteaux.

Vis à six pans
5,5 x 25mm

Profil
latéral




Verres coulissants panorama,
ouverture vers la gauche.



Côté extérieur


Profil latéral

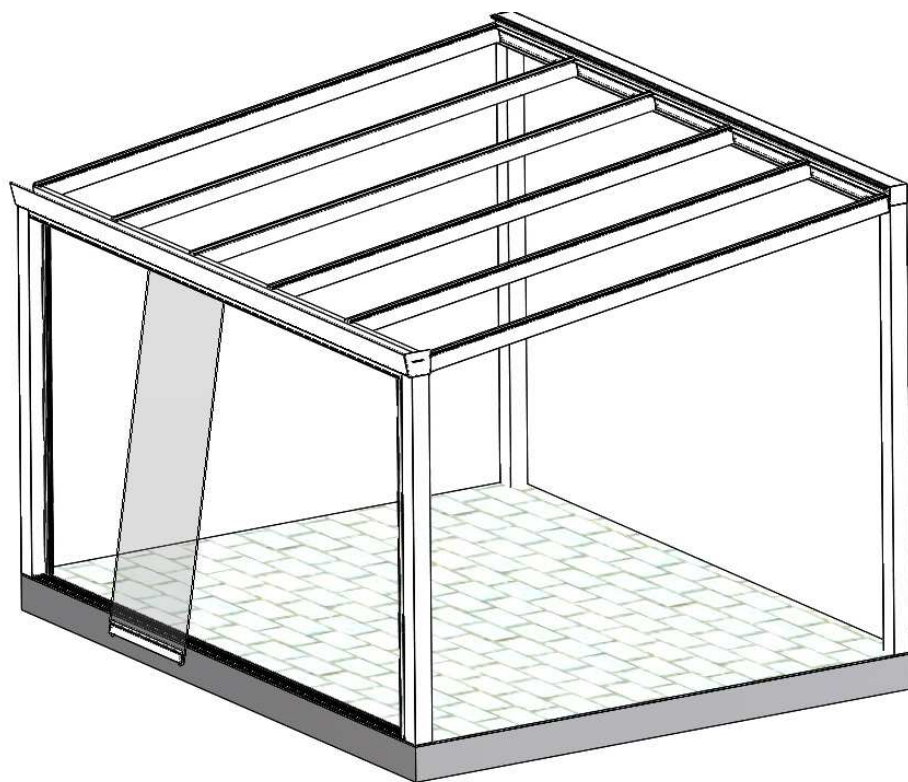**Étape 5:**


Posez le panneau avec l'encroche vers l'intérieur.

Placez le verre incliné entre les brosses du rail supérieur.



Posez ensuite le chariot du verre sur le rail.

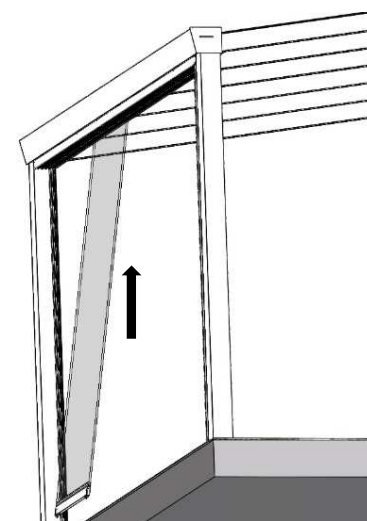

Attention:
L'encroche du chariot vers l'intérieur.

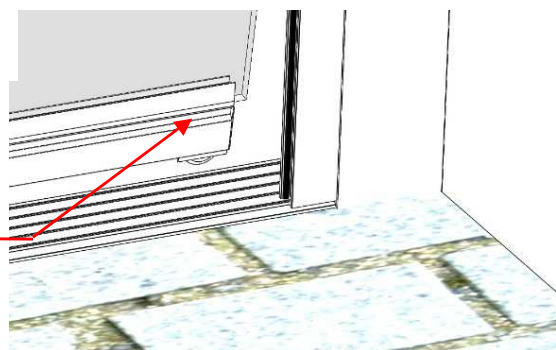


Attention!
Si vos coulissants s'ouvrent vers la gauche, le dernier panneau à poser sur la dernière voie du côté intérieur est celui avec la poignée inox.

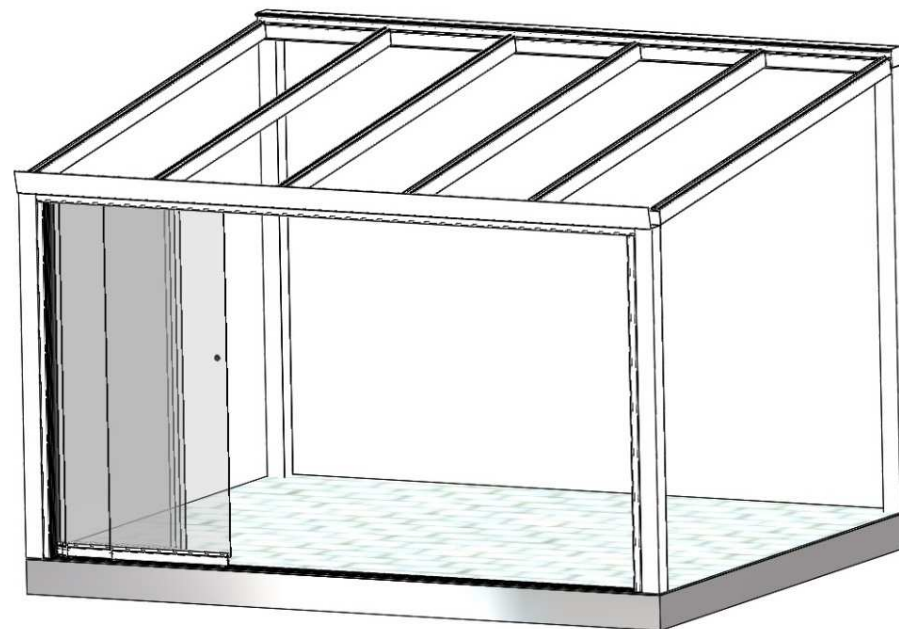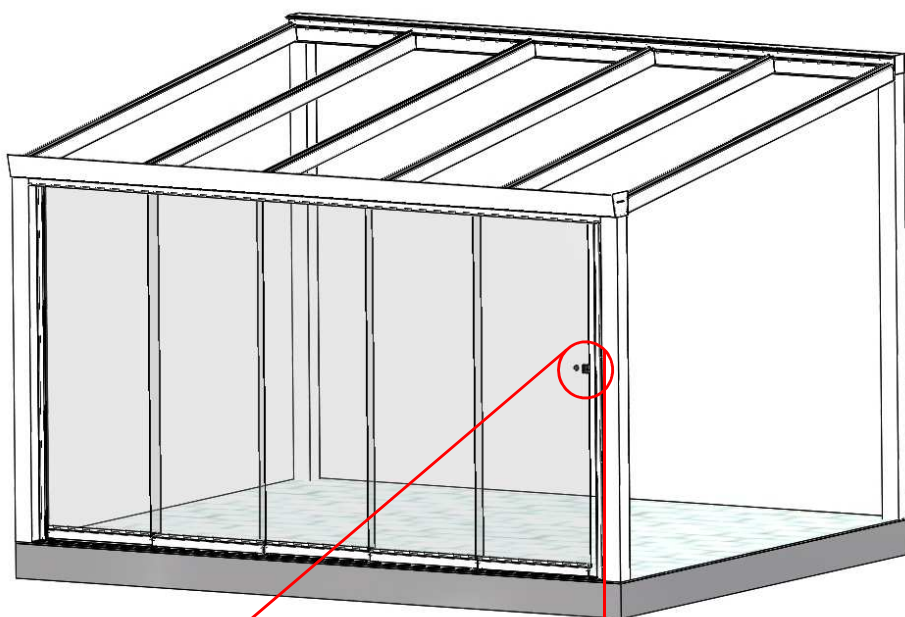


Détail: Vissez la serrure (option)

Étape 6:

Posez les verres restants de la même façon (en inclinaison). Le schéma montre la pose des panneaux avec une ouverture vers la gauche.


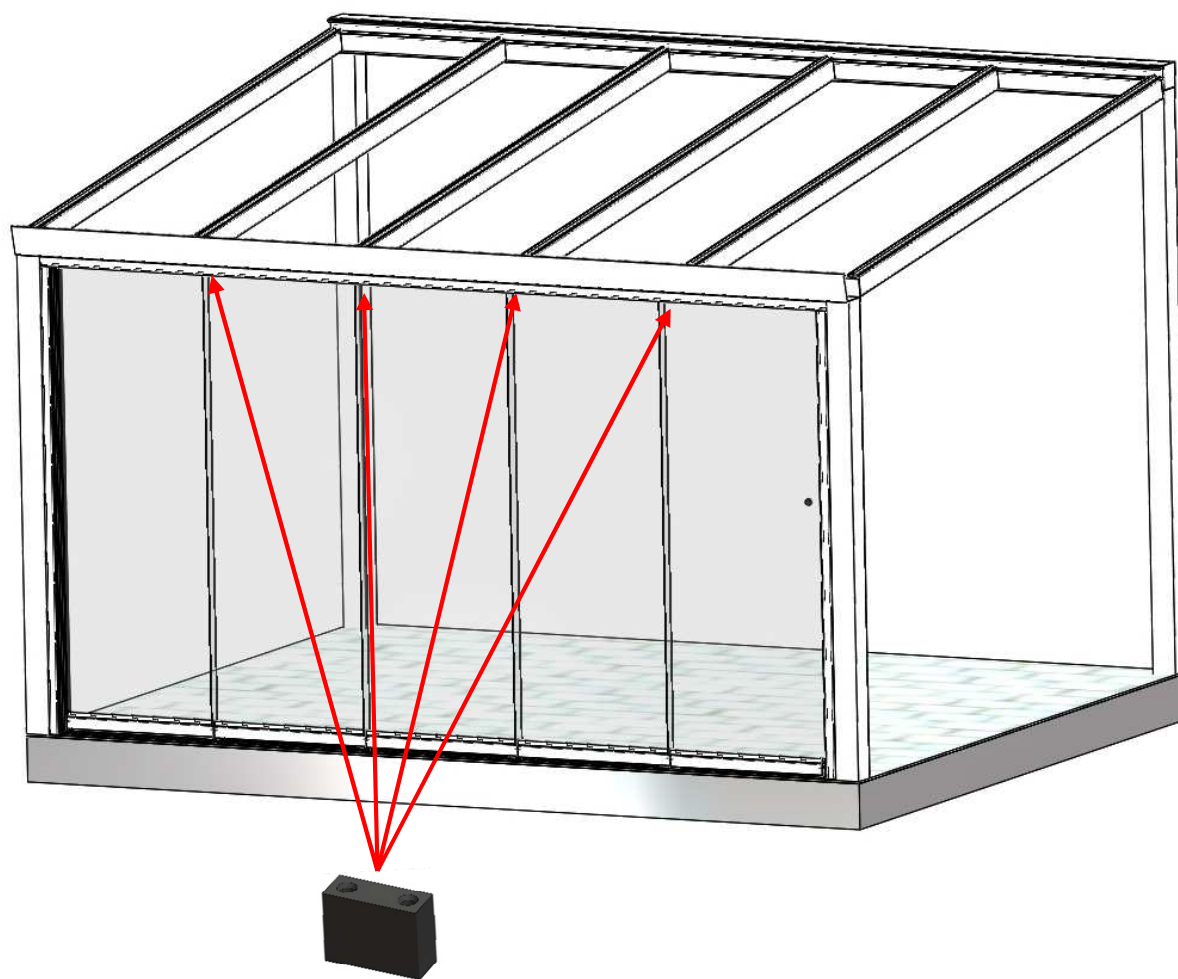


Étape 7:
Visser l'arrêt de
panneau au rail
supérieur.

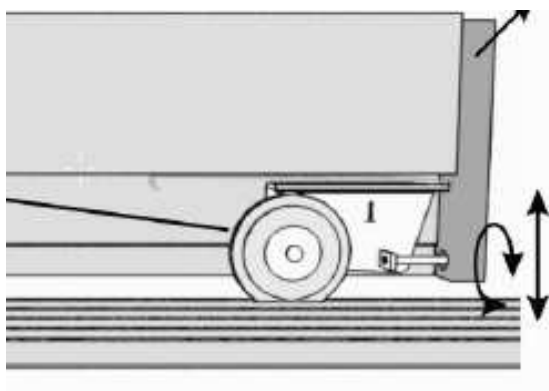**Étape 8:**

Si nécessaire, vous pouvez ajuster la hauteur des panneaux à l'aide de la vis à six pans qui se trouve à l'extrémité du chariot. Soulevez légèrement le panneau et tournez la vis (baisser à droite/soulever à gauche).

Rail à Encastrer AL23

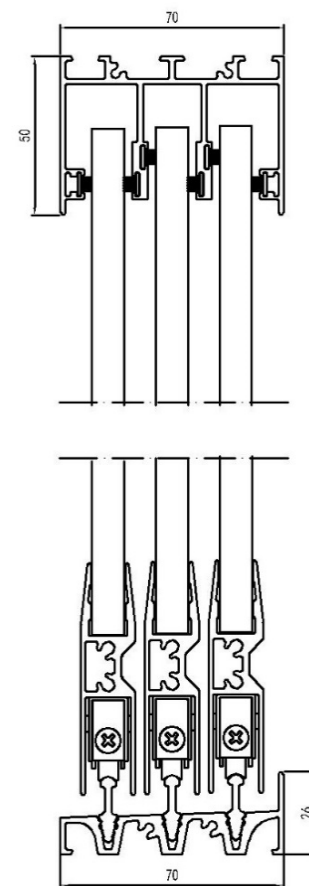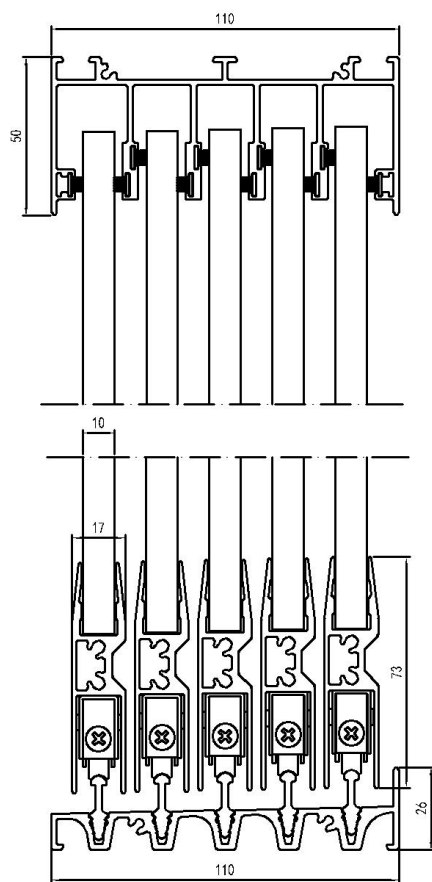



Rail supérieur à 3 voies



Rail supérieur à 5 voies



Rail inférieur haut à 3 voies




Rail inférieur haut à 5 voies



Profil latéral



Profil à brosse (option)

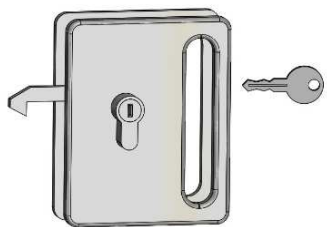


Fermeture inox (option)



Poignée inox




Arrêt de panneau


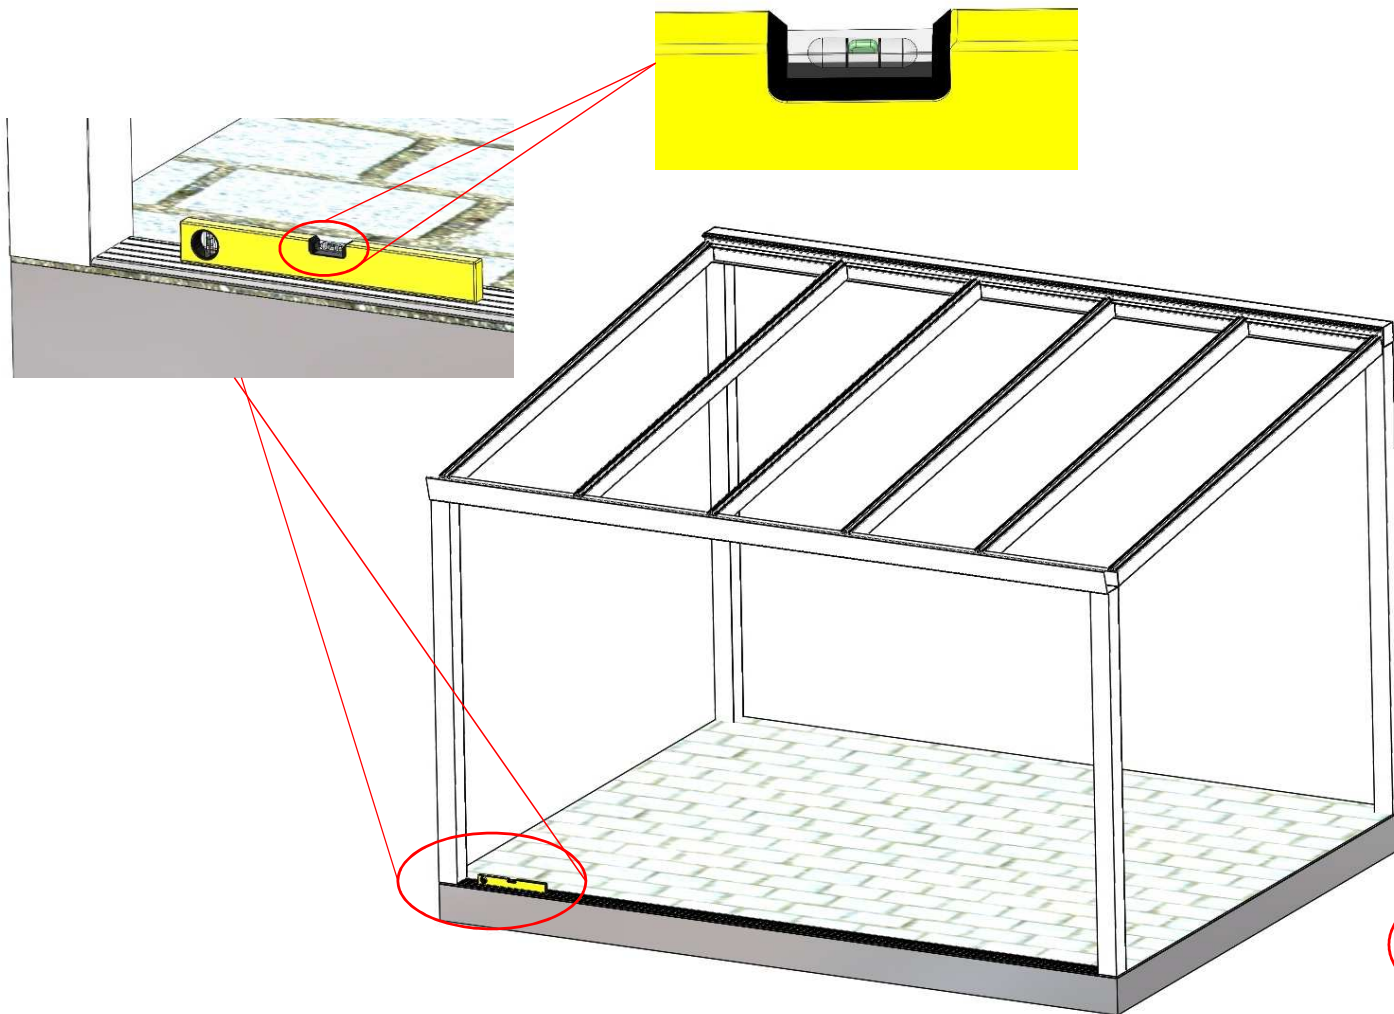
**Étape 1:**

Veillez à ce que le sous-sol du rail inférieur soit plat, symétrique et suffisant pour que le montage du seuil soit droit en vous servant d'un niveau à bulle d'air.

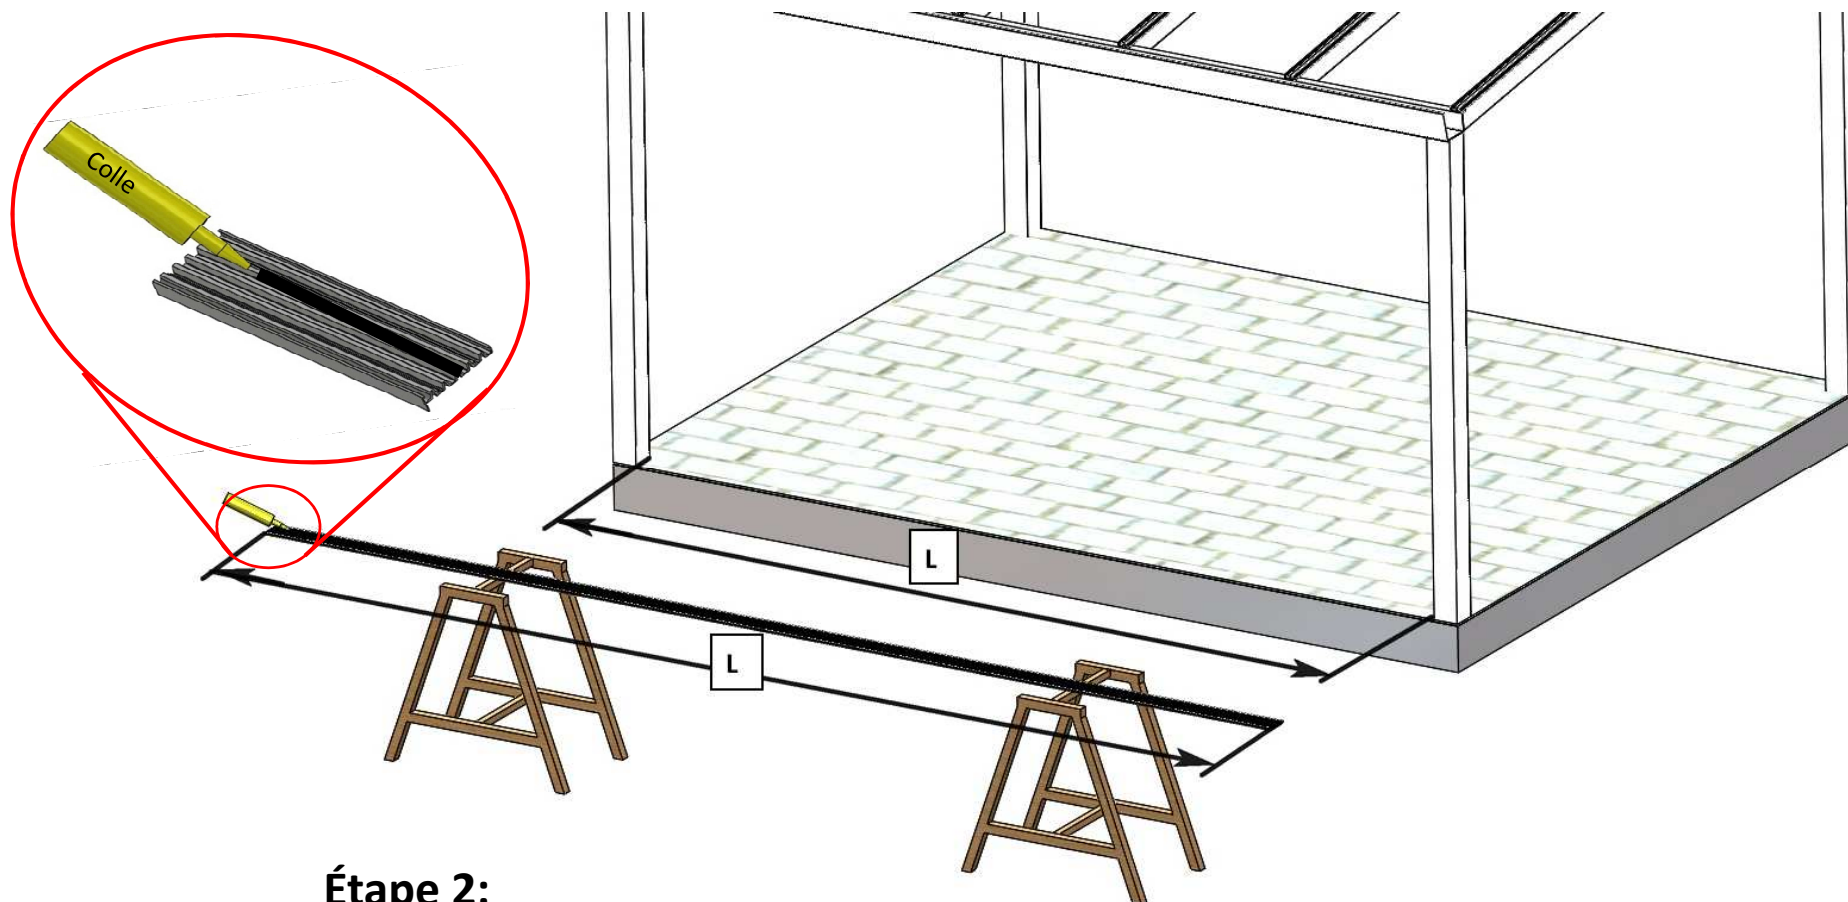


**Étape 2:**

Mettez de la colle sur le long du rail AL23 et placez le sur le sol entre les deux poteaux.

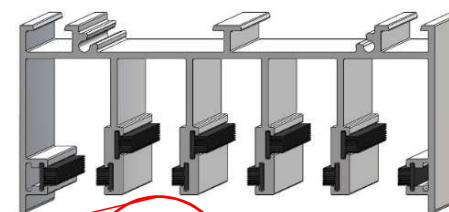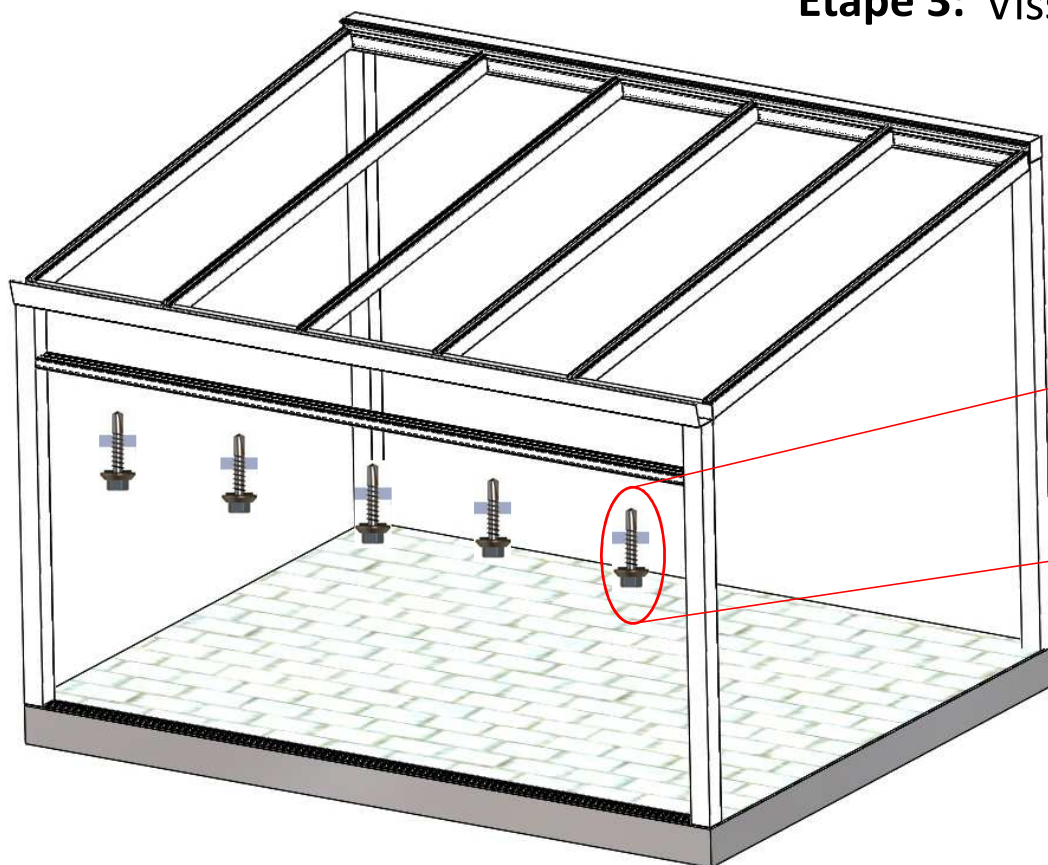
Étape 3: Vissez le rail supérieur à la gouttière.

Vis à six pans
5,5 x 35mm

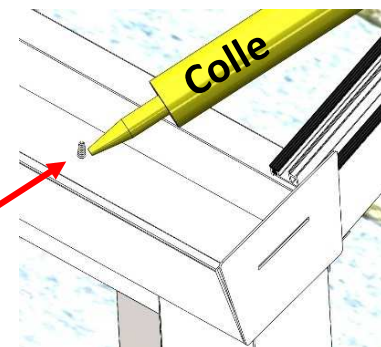


Distance entre les vis:
Environ 1000mm.

Densifiez les vis en haut de la
gouttière.

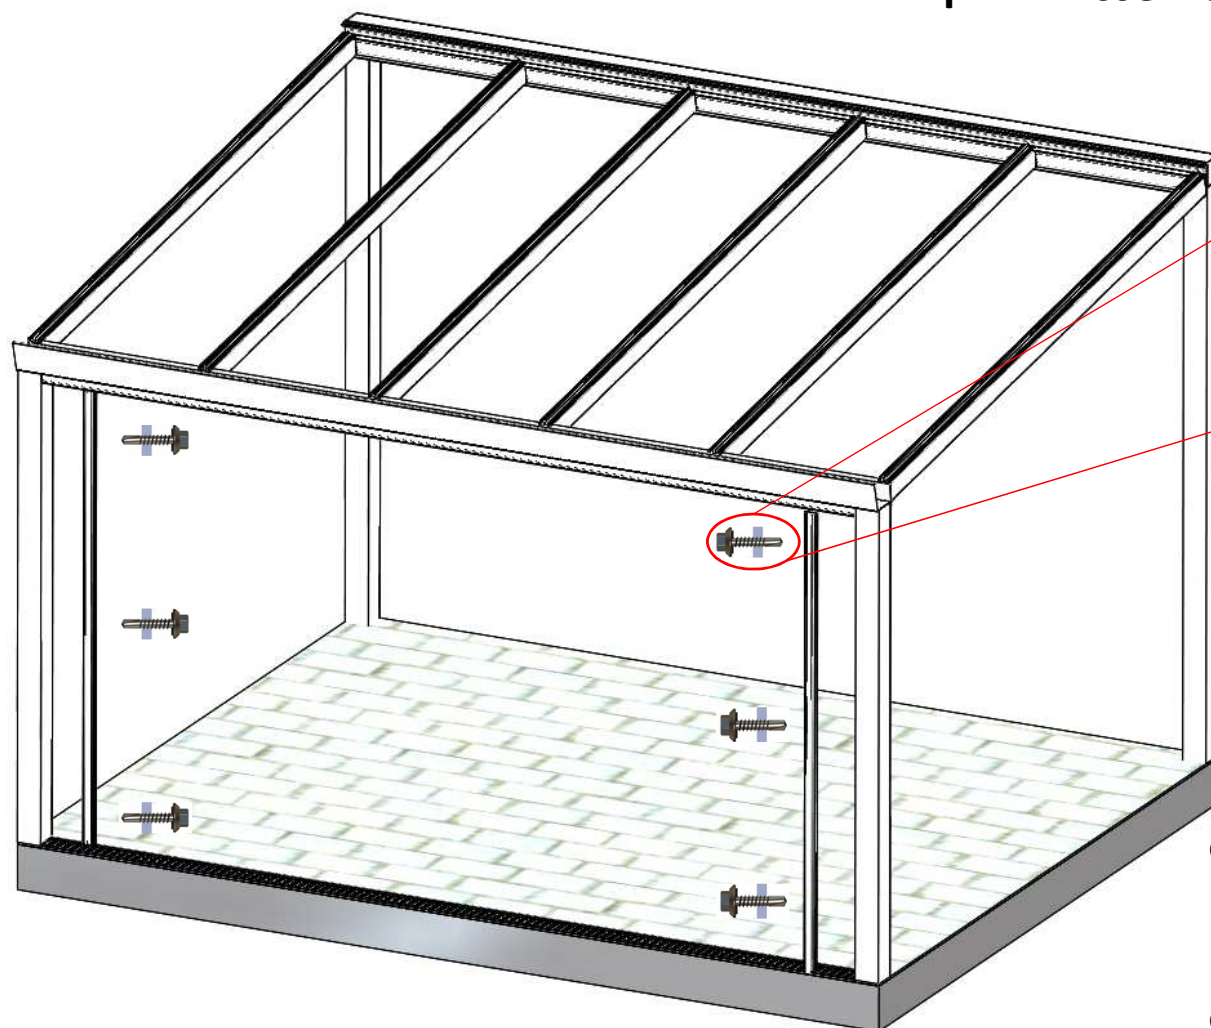
Étape 4: Vissez les profils latéraux aux poteaux.


Vis à six pans
5,5 x 25mm

Profil latéral

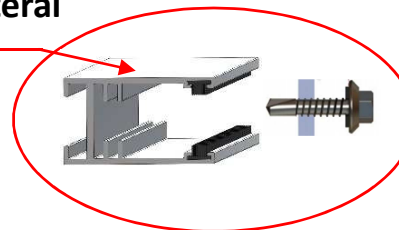

Côté intérieur Verres couissants panorama,
ouverture vers la gauche.

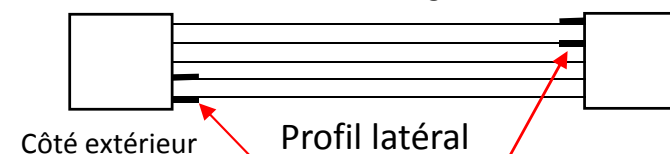

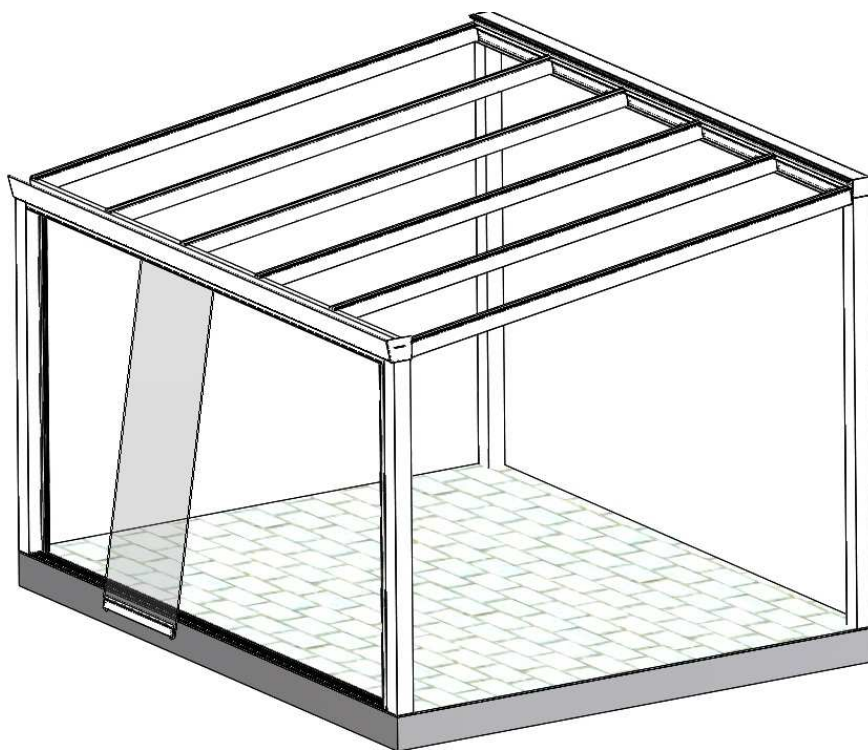



Attention:
L'encroche du
chariot vers
l'intérieur.

Étape 5:



Posez le panneau avec
l'encroche vers
l'intérieur.

Placez le verre incliné
entre les brosses du rail
supérieur.

Posez ensuite le chariot
du verre sur le rail.

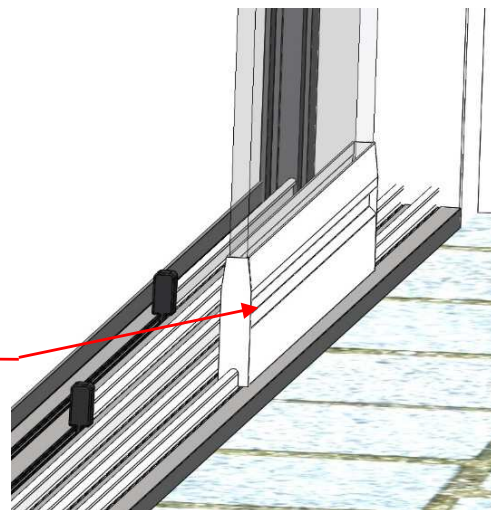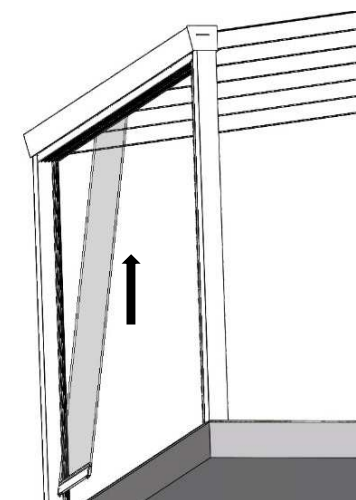


Attention!
Si vos coulissants
s'ouvrent vers la gauche,
le dernier panneau à
poser sur la dernière
voie du côté intérieur est
celui avec la poignée
inox.

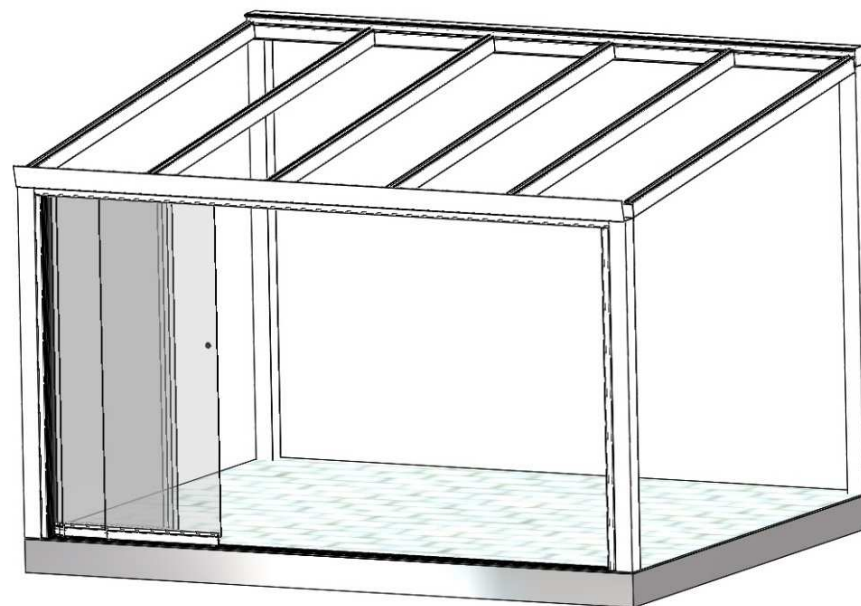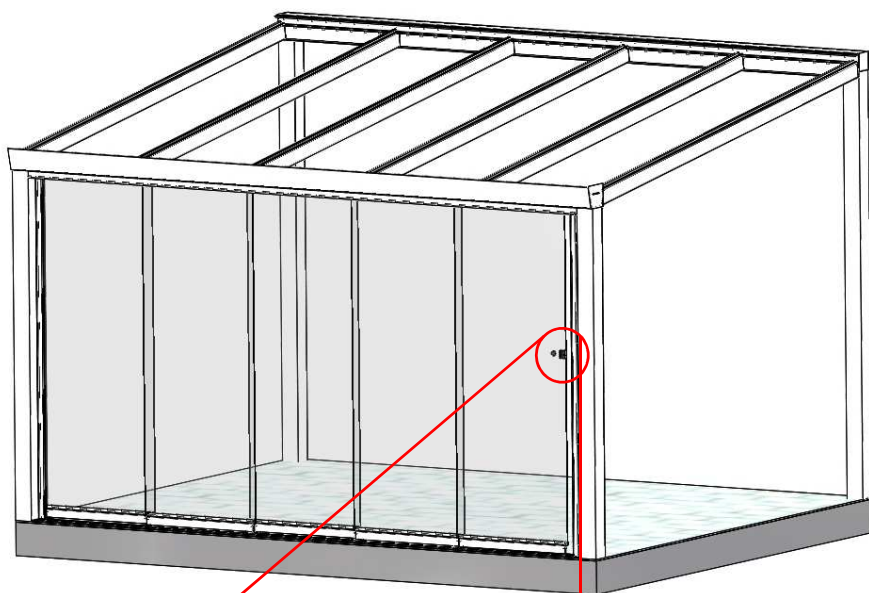


Détail: Vissez la serrure (option)

Étape 6:

Posez les verres restants de la même façon (en inclinaison). Le schéma montre la pose des panneaux avec une ouverture vers la gauche.

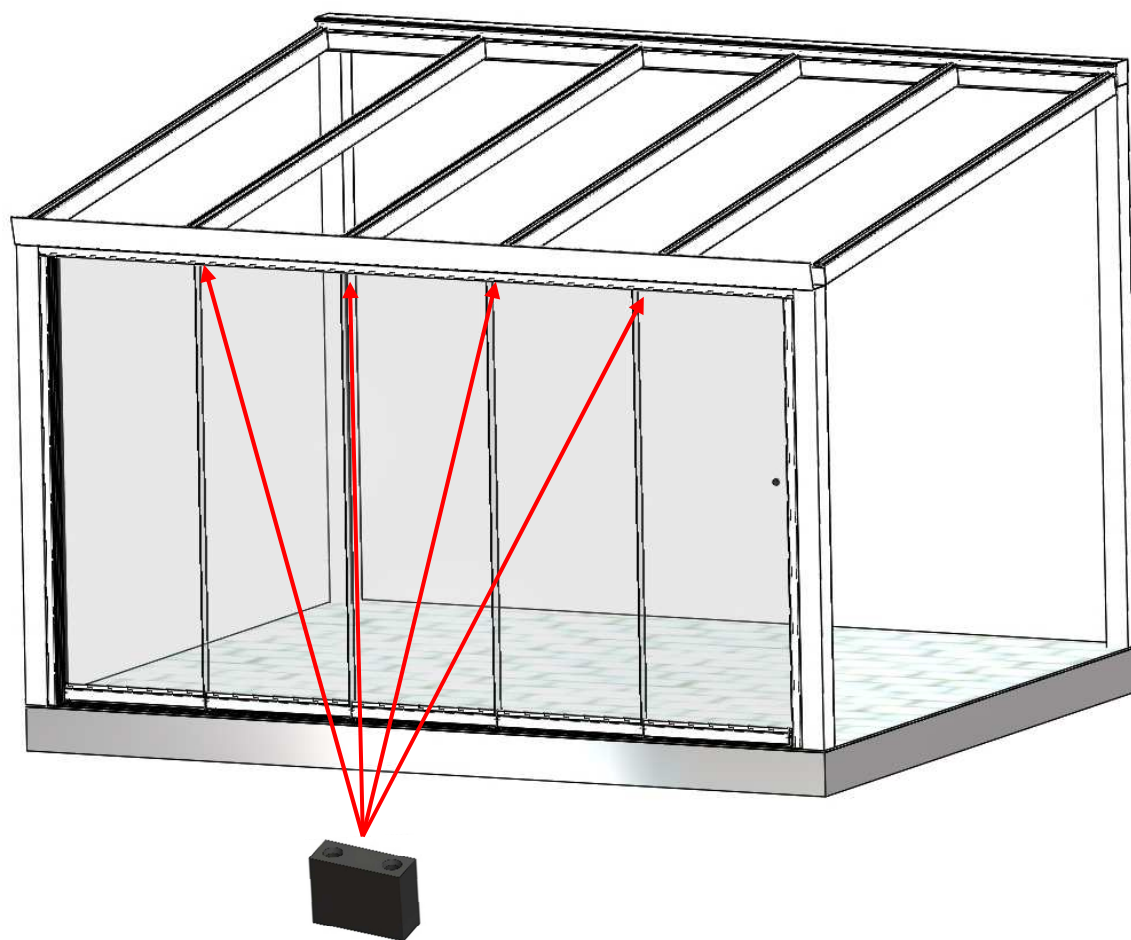

Étape 7:
Visser l'arrêt de
panneau au rail
supérieur.

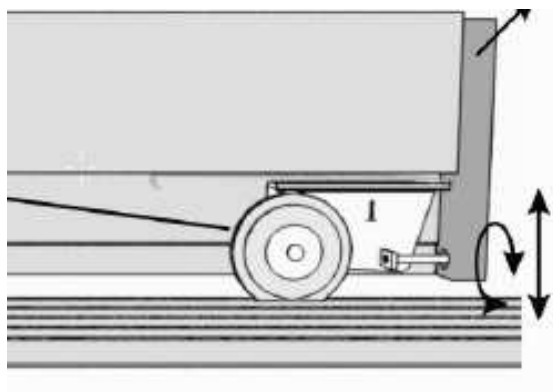**Étape 8:**

Si nécessaire, vous pouvez ajuster la hauteur des panneaux à l'aide de la vis à six pans qui se trouve à l'extrémité du chariot. Soulevez légèrement le panneau et tournez la vis (baisser à droite/soulever à gauche).