



cliKIT



NOTICE DE POSE



VOILES D'OMBRAJE SUR MESURE

INSTALLATION DES ÉQUERRES  
ET DU CÂBLE DE TENSION


Le montage doit s'effectuer en dessous des plaques de polycarbonate.  
Les équerres se fixent sur les porteurs aluminium de votre pergola.




Pour monter le système tension, poser le premier câble, le tendre, puis clipser le voile grâce aux crochets (Cf. Page 03).




INSTALLATION DU VOILE,  
DES CROCHETS ET DES CLIPS



Faire glisser les crochets dans l'ourlet, visser à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.  
 ⚠ Les crochets doivent être à l'angle droit avec l'ourlet pour faciliter le glissement.

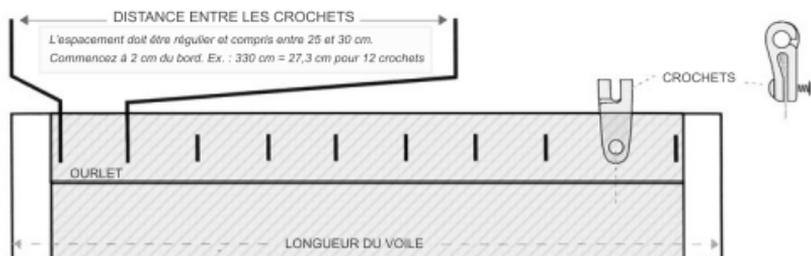

Clipser le voile grâce aux crochets  
en les faisant tourner de 90°.

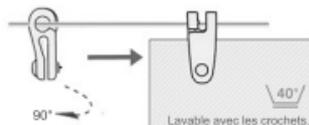

Fixer les clips de fin de course à  
l'extrémité de chaque câble.

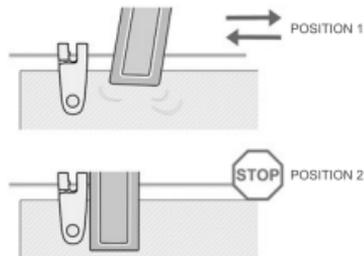

## ASTUCE D'UTILISATION

Graisser le câble de temps en temps avec un chiffon et quelques  
gouttes d'huile (ex. : huile pour machine à coudre ou chaîne  
de vélo) pour que les crochets glissent de manière optimale.